

Freigegebene Energiezähler für PIKO IQ / PLENTICORE plus

Released energy meters for PIKO IQ / PLENTICORE plus

Version: 03/2018

Freigegebene Energiezähler / Released energy meters	Wechselrichter / Inverter	Hausverbrauch Messung / Building consumption 	Mit Batterie / with batterie 	Für dynamische Wirkleistungs- regelung ¹ / For dynamic active power control ¹ 
B+G E-Tech GmbH SDM630-Modbus	PIKO IQ	X	-	-
	PLENTICORE plus	X	-	-
TQ-System GmbH B-control EM 300 LR	PIKO IQ	X	-	X
	PLENTICORE plus	X	X	X

¹ Der Energiezähler kann anstelle eines Rundsteuerempfängers zur dynamischen Wirkleistungsregelung verwendet werden
The energy meter can be used instead of a ripple control receiver for dynamic active power control

Einstellen Energiezähler:

- Bei Erstinstallation
- Im Wechselrichter unter dem Menüpunkt: Servicemenü > Energiemanagement > Energiezähler
- Im Webserver unter dem Menüpunkt: Servicemenü > Energiemanagement > Energizähler


Set Energy Meter:

- During first installation
- Under the inverter menu item: Servicemenu > Energy management > Energy meter
- Under the Webserver menu item: Servicemenu > Energy management > Energy counter

Kontakt

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Tel. +49 761 477 44 - 100
Fax +49 761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com

Anschluss/Connection - B+G E Tech GmbH SDM630-Modbus

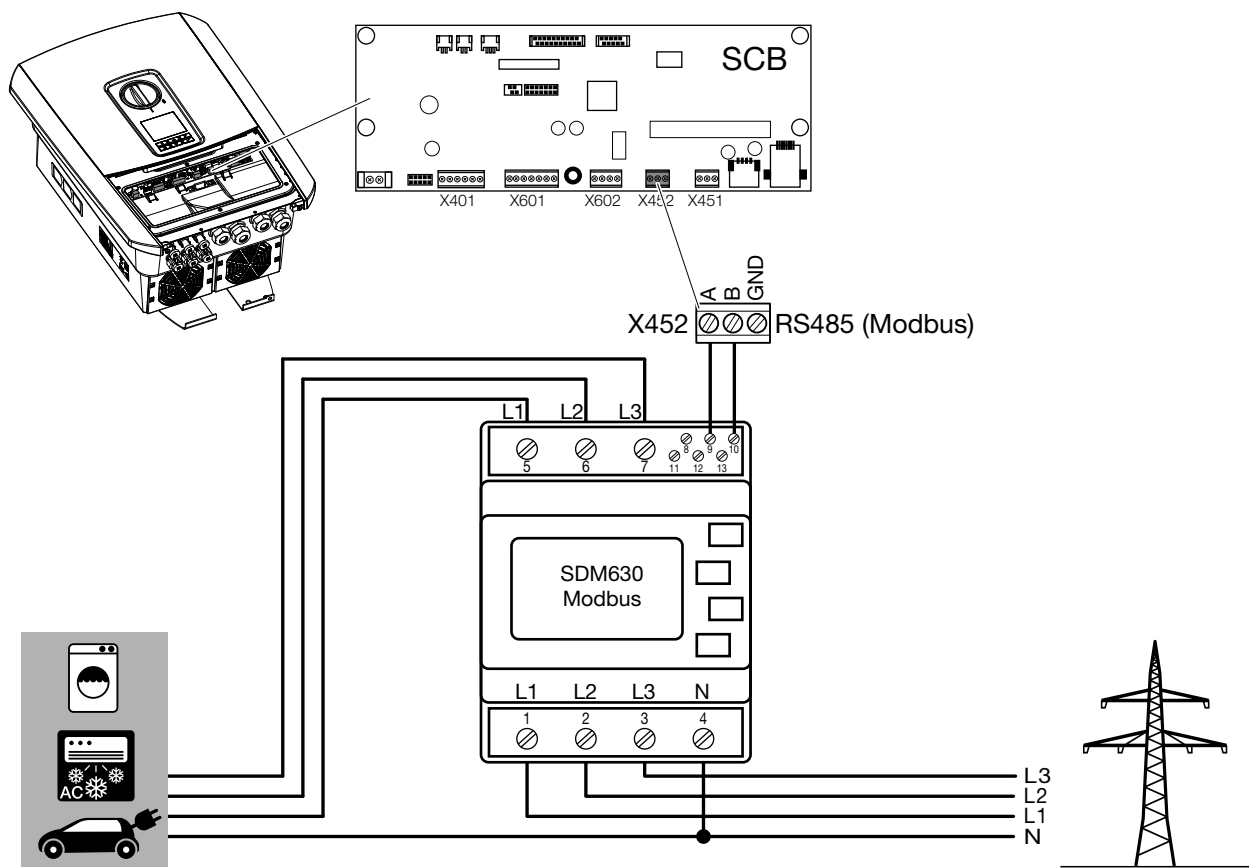


RS485 Settings - SDM630-Modbus	
Menüpunkt/ Menue item	Wert/ Value
Adress	1
Baudrate	9600 Baud
Databit	8
Stoppbit	1
Parität	None

Anschluss/Connection	
Wechselrichter/ Inverter	SDM630-Modbus
RS485 A	RS485 A (9)
RS485 B	RS485 B (10)
GND	-

Intelligent
verbinden.

Kontakt
KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg i. Br.
Deutschland
Tel. +49 761 477 44 - 100
Fax +49 761 477 44 - 111
www.kostal-solar-electric.com

Anschluss/Connection - TQ-System GmbH B-Control EM300 LR

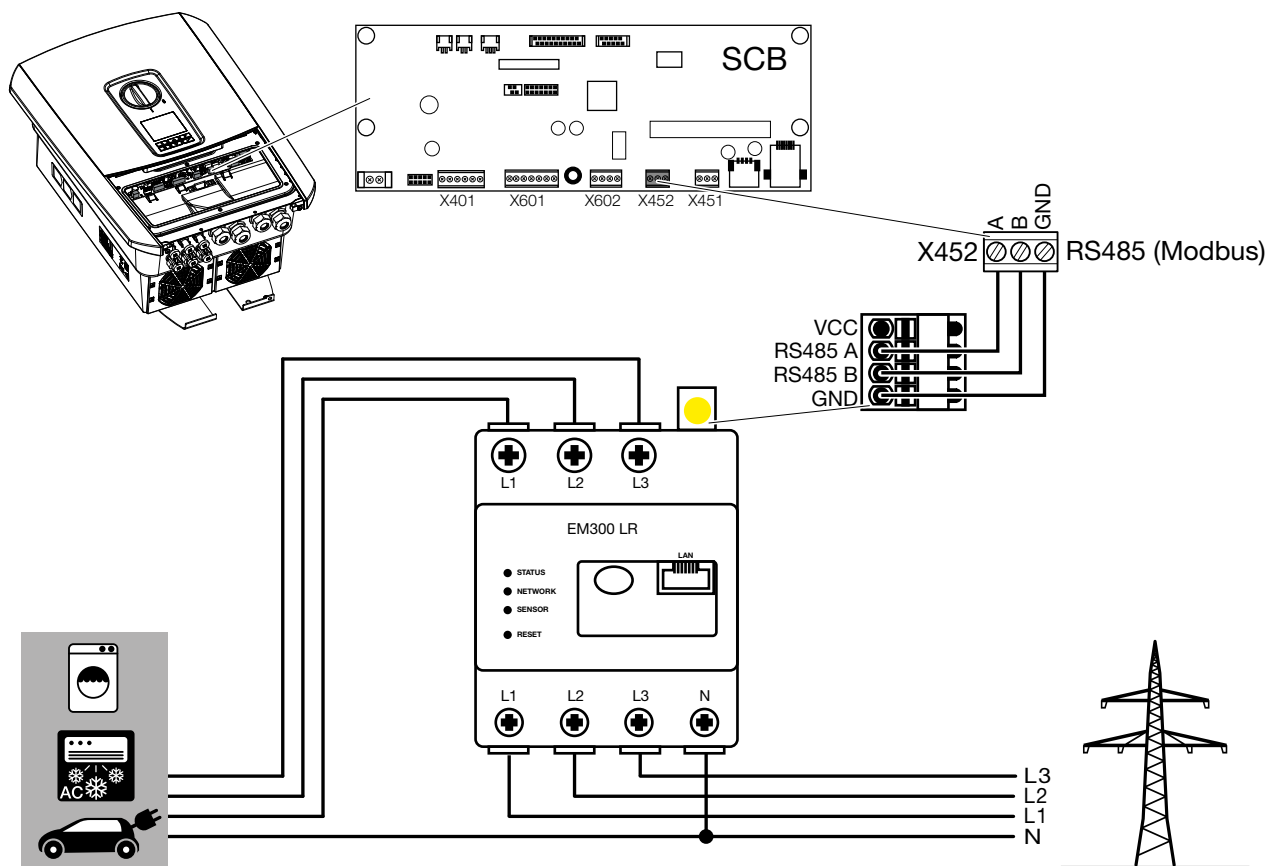

RS485 Settings - B-Control EM300 LR	
Menüpunkt/ Menue item	Wert/ Value
Adress	1
Baudrate	38400 Baud
Databit	8
Stoppbit	2
Parität	None

Anschluss/Connection	
Wechselrichter/ Inverter	B-Control EM 300 LR
RS485 A	RS485 A
RS485 B	RS485 B
GND	GND