


Den Bogen des Kabels so flach wie
möglich halten

ca. 1300 mm

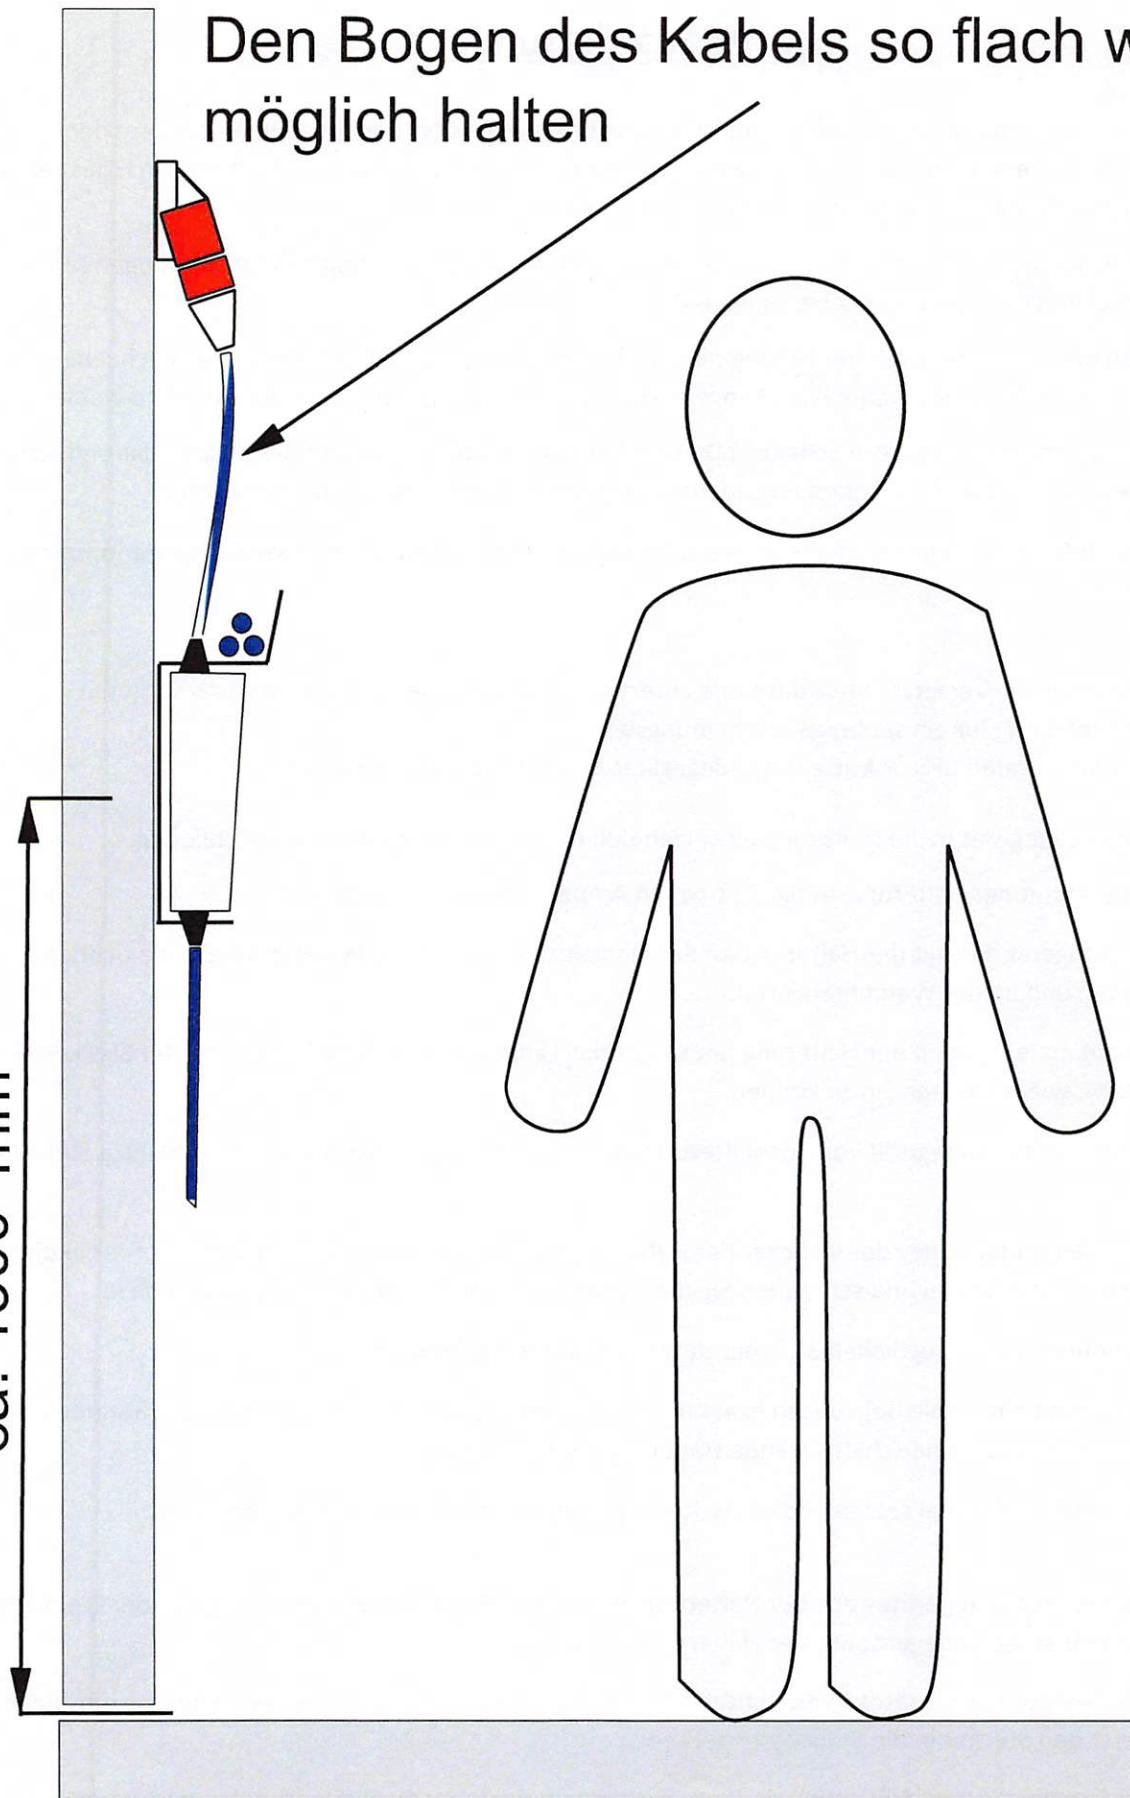

Montageanleitung

Hinweis:

Ist noch keine Steckdose an der Wand montiert, ist es ratsam eine Steckdose zu wählen bei dem der Steckanschluss so senkrecht wie möglich nach unten zeigt, da so das Ein bzw. Aus stecken durch das relativ dicke und kurze Kabel am Ladegerät erleichtert wird. (Bild Rückseite)

(Ein großer Bogen des Kabels zwischen dem Ladegerät und der Steckdose kann zu Verspannungen führen und den Anschluss des Ladegerätes beschädigen)

Möchte man das Ladegerät nach der Ladung nicht permanent auf Standby betreiben, bzw. nach jeder Ladung das Ladegerät ausstecken-einstecken, empfiehlt es sich eine abschaltbare Steckdose zu wählen.

ZB. (PCE 16/32 Ampere Steckdose Schalter) Diese erhöht den Komfort, ist ebenfalls absperrbar und schützt davor, das eventuell andere Personen Ihr Ladegerät benutzen bzw. Ihren Strom verbrauchen.

Bitte beachten Sie das die Installation der Steckdose von einem qualifizieren Elektriker vorgenommen werden muss!!

Tipp:

Eine etwas nach Oben versetzte Steckdose erleichtert die Bedienung des Ladegerätes und sorgt mit aufgewickelter Kabel für ein sauberes Erscheinungsbild!

Ca.1300 mm vom Boden bis zur Mitte des Ladegerätes ist eine angenehme Höhe!

1.Das NRGkick Ladegerät in die Halterung einsetzen und mit dem Vorhangschloss verschließen.

2.Das Ladegerät mit der Halterung an die 32 bzw. 16 Ampere Steckdose anstecken.

3.Jetzt das Ladegerät das mit der Halterung an der Steckdose hängt, an die Wand drücken, die richtige Position finden und an der Wand markieren.

Dies ist die optimale Position der Halterung um später das Ladegerät auch problemlos von der Steckdose entfernen bzw. wieder anstecken zu können.

4.Trennen Sie nun das Ladegerät von der Halterung und halten Sie die Halterung an die markierte Stelle an der Wand.

5.Markieren Sie nun nur eines der 4 Löcher der Halterung und bohren Sie mit einem 6 mm Bohrer in die Wand. Setzen Sie den Dübel und schrauben Sie die Halterung vorerst nur mit einer Schraube fest.

6.Erst jetzt bohren Sie die restlichen 3 Löcher **durch die Halterung hindurch**.

Das hat den Grund das so die Bohrungen exakt mit der Halterung übereinstimmen, versetzte Bohrlöcher vermieden werden bzw. eine schief sitzende Halterung keine Chance hat.

7.Nun die restlichen 3 Dübel setzen und die Halterung endgültig fest an die Wand schrauben.

Fertig!!!!

Beim Entfernen des Ladegerätes aus der Halterung immer zuerst den Stecker vorsichtig von der Steckdose trennen, dann erst das Ladegerät aus der Halterung nehmen.

Beim Anbringen des Ladegerätes in die Halterung immer zuerst das Ladegerät in die Halterung einsetzen und dann erst den Stecker in die Steckdose stecken.

Danke, viel Freude mit Ihrer NRGkick Wandhalterung einem weiteren Qualitätsprodukt aus Österreich!